


Gutterglove[®] PRO[®]

MICRO-MALLA DE ACERO INOXIDABLE REFORZADO

Guía de Instalación

Diagrama del Producto

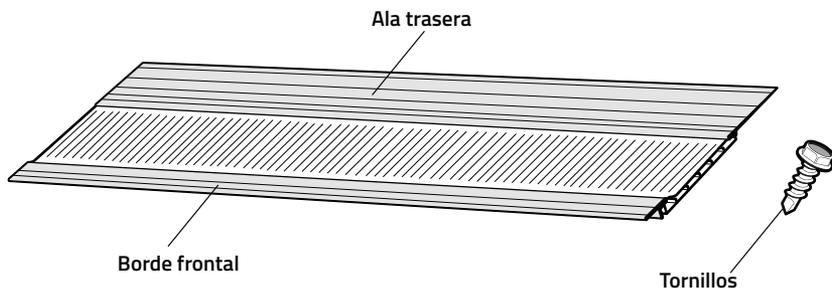

Herramientas Recomendadas

- Sierra Circular o de mesa
- Escalera de Extensión
- Pinzas de Corte
- Taladro
- Guantes
- Cinta de Medir
- Lentes de Seguridad

Tu Seguridad es Nuestra Prioridad #1

Durante la instalación te recomendamos que...

- Uses guantes y lentes de seguridad
- Uses una escalera de extensión con estabilizador
- Hagas todos los cortes al protector de canaleta estando en el suelo

Asegúrate también de...:

- Obedecer las regulaciones locales
- Remover todas las etiquetas y calcas del protector de canaleta
- Revisar que el tejado esté completamente adherido al material base. No intentes forzar las tejas o romper el material base, en su lugar, revisa la Opción 2 de instalación en esta guía de instalación.

Ayuda para la Instalación

Esta guía cubre una instalación típica. Si necesitas instrucciones adicionales, por favor contáctanos al número 886.483.8166 de L-V de 8AM a 5PM CT.

Condiciones de congelación

Si te ubicas en un área que es propensa a congelamiento, por favor indica al cliente que las siguientes complicaciones podrían ocurrir a cualquier protector de canaleta:

Formación de estalactitas y obstrucciones de hielo

Estas podrían ocurrir en condiciones de congelación. Las obstrucciones podrían resultar en fugas dentro de la casa. Las estalactitas pueden romperse y causar heridas serias. Calefactores de canaletas y tejados propiamente instalados, operados y mantenidos pueden derretir estalactitas y cualquier otra obstrucción de hielo. Por favor, contacta a un contratista eléctrico con licencia para instalar cualquier tipo de elemento calefactor.

Nieve derriéndose

La nieve derriéndose podría resultar en un exceso de agua cayendo al suelo que podría volver a congelarse estando en el suelo, creando así, un peligro de resbalón.

Recordatorio Importante


Saltarse este paso podría resultar en escurrimiento de agua de lluvia.



No dejes espacio
No debería haber espacio entre
el riel frontal y el borde de la
canaleta.

Paso 1

Limpia y repara las canaletas

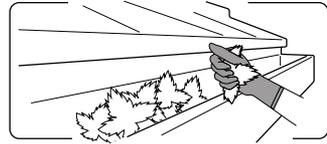

Paso 2

Determina el ángulo de caída del techo y la canaleta

Utiliza la opción de instalación que sea más cercana a tu escenario de instalación. Una vez que hayas identificado la mejor opción de instalación, procede a seguir los pasos de instalación correspondientes. Los protectores de canaleta Gutterglove Pro pueden ser instalados con cualquier tipo de teja y canaleta.

Opción 1



Techo estándar

Si tu techo luce de esta manera, continúa con la **OPCIÓN 1**.

Opción 2



Techos muy inclinados

Si tu techo luce de esta manera, continúa con la **OPCIÓN 2**.

Opción 1: Instalación en Techo Estándar


Los protectores de canaleta de micro-malla de acero inoxidable reforzada están diseñados para deslizarse por debajo de las tejas, teniendo así una inclinación óptima de instalación en canaleta de 5° a 25°. Sigue la Opción 2 de instalación si alguna de las siguientes situaciones ocurriese durante la instalación:

- La inclinación del techo es mayor a 25°
- El protector de canaleta causa que las tejas comiencen a levantarse cuando se deslizan por debajo de las tejas
- Si las canaletas se instalan debajo de la línea de techo y causan una caída muy inclinada desde el techo hasta la parte frontal de la canaleta.

Opción 2: Instalación por debajo de la línea de techo


Si tu techo tiene una caída muy inclinada o tienes una canaleta muy por debajo de la línea de techo, el protector de canaleta tendrá que ser instalado contra la fascia. Te recomendamos instalar la montura para fascias Gutterglove Pro como soporte. El protector de canaleta tendría que ser instalado en una caída de 5° a 10°.

Corta el ala de aluminio ancha (el marco de riel más ancho del protector de canaleta) de manera que el protector de canaleta encaje perfectamente en la canaleta.

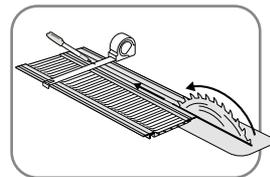

Paso 3

Corta el protector de canaleta a la medida

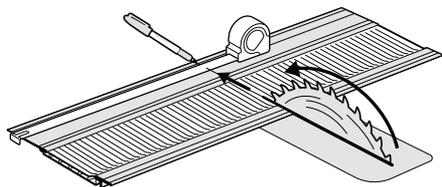


Sujeta firmemente el protector de canaleta Micro-Mesh reforzado con acero inoxidable. Usa una sierra circular o de mesa (asegúrate de usar lentes de seguridad) para cortar a través del marco de aluminio y la malla de acero inoxidable. Corta a la medida, de manera que encaje el largo y el ancho de la canaleta.

Paso 4

Comienza colocando la primera sección


Te recomendamos comenzar con una esquina interior. Si no hay alguna, comienza en el desagüe.

Opción 1: Instalación en techo estándar

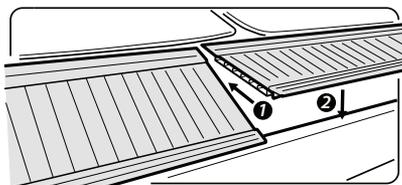

Desliza el ala trasera del protector de canaleta cuidadosamente por debajo de las tejas. Dobra la malla hacia abajo cuidadosamente donde la malla se extiende más allá del marco de manera que los protectores de canaleta se toquen entre sí. Continúa al Paso 5.

Opción 2: Instalación por debajo de la línea de techo

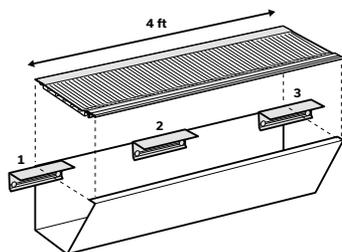


Instala la montadura de fascia Gutterglove Pro usando las instrucciones de instalación proveídas.

Encima el protector de canaleta de manera cuidadosa, asegurándote que el ala trasera recortada se coloque encima de las montaduras de fascia. Continúa al Paso 5.

Paso 5


Atornille el protector de canaleta

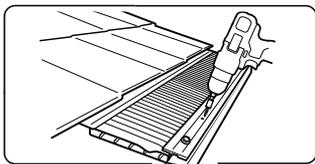


Utilice la línea marcada en el riel frontal como guía para colocar tres chilillos en cada sección. Asegúrate de pasar los chilillos desde el riel del protector de canaleta hasta la parte frontal de la canaleta.

Importante: Cuando la malla se extienda más allá del final de una sección, doble la malla hacia abajo para permitir que otra sección pueda instalarse tan cerca como sea posible de la anterior. Consejo de experto: Utilice un doblez de aluminio para cubrir el corte de la instalación del protector de canaleta.


Mini-guía: Esquinas Interiores

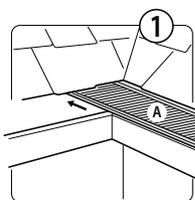

Desliza la primera sección hasta la esquina interior de la canaleta.

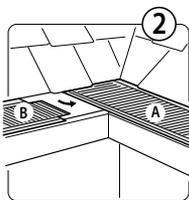

Toma la segunda sección del protector de canaleta y deslízala hasta que tope contra la primera sección utilizada en el paso anterior de manera que se forme un ángulo de 90°.

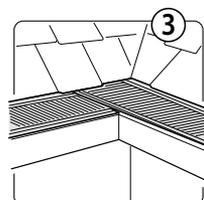


Así luce una esquina interior correctamente




Si hay algún espacio abierto entre protectores de canaleta debido a una diferencia de altura, utiliza un pedazo sobrante de malla para cubrir el espacio y asegurar que la canaleta quede completamente cubierta.


Mini-guía: Esquinas Exteriores

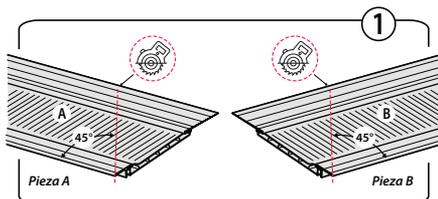

Antes de la instalación, utiliza una sierra circular o de mesa para cortar un ángulo de 45° en los tramos finales de las secciones que formarán la esquina.

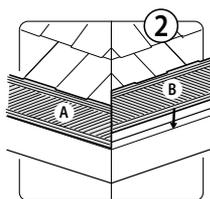

Coloque ambas secciones con las puntas cortadas una junta a la otra, formando un ángulo.

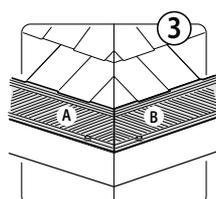


Fije ambos protectores al borde exterior de la canaleta utilizando chilillos.




Para dar un acabado final, te recomendamos fijar un doblez de aluminio sobre los cortes en las mallas.


Mini-guía: Tapas finales

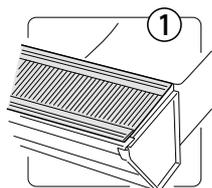

Utiliza un pedazo sobrante de malla o de aluminio para cubrir las puntas del protector de canaleta. Dobra y envuelve la punta de la malla.

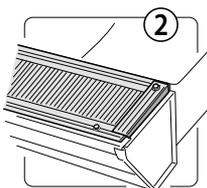

Asegura el pedazo de malla o aluminio al protector de canaleta utilizando chilillos.

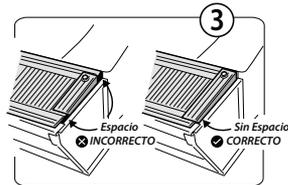

Asegúrate que toda la punta de la canaleta esté completamente cubierta para prevenir la entrada de escombros, basura e insectos a la canaleta.

¿Necesitas más ayuda?



[DA CLICK AQUÍ](#)

para ver videos de instalación

Para más información por favor dirígete a:

gutterglovepro.com/install



O contacta a nuestro equipo de soporte técnico:

customerservice@gutterglove.com

888-334-1209

Lunes a Viernes de 8am a 7pm CST

FINALIZA EL PROYECTO



1

Limpia la zona de trabajo

2

Éntregale al cliente la carta de garantía

3

¡Pídele que te de una buena reseña y que te recomiende!



PROYECTO COMPLETADO

Gracias por Elegir Gutterglove Pro

Gutterglove
PRO

PROTECTORES DE CANALETA DE GRADO INDUSTRIAL PARA PROFESIONALES